


# Régulation de température de soufflage avec batterie mixte à eau et fonction change-over Synco™ 200 RLU210 (A11)

ABC001 LU1 FRa

## Application

### Système de ventilation avec batterie mixte chauffage/refroidissement

La température de soufflage doit rester constante en été comme en hiver par action sur la vanne de la batterie mixte équipée d'un thermostat change-over

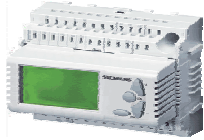


#### Domaine d'application

- Bâtiments à usage professionnel et mixte
- Locaux industriels
- Usine
- Cantine

#### Extensions


- Pressostats de surveillance filtres et ventilateurs
- Horloge hebdomadaire externe

## Schéma de l'installation

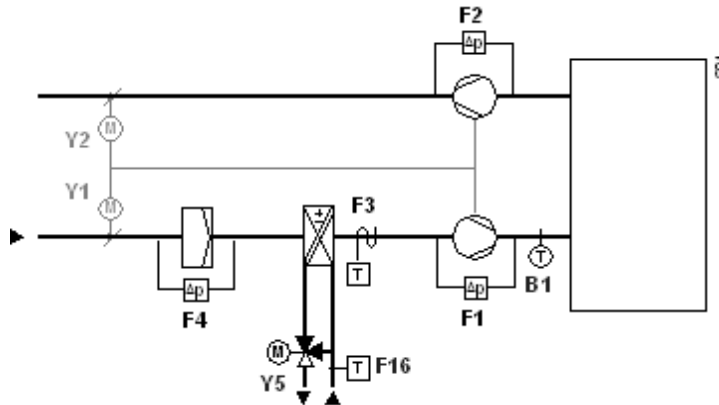

## Schéma de fonctionnement

### Régulation de la température de soufflage

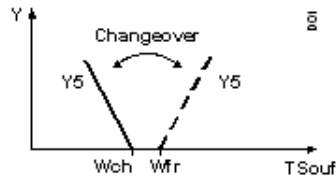

- Wch = Consigne chaud
- Wfr = Consigne froid
- Tsouf = Température de soufflage
- Y = Signal de sortie
- Y5 = Signal de commande

# Régulation de température de soufflage avec batterie mixte à eau et fonction change-over

## Synco™ 200 RLU210 (A11)


ABC001 LU1 FRa

Description du fonctionnement	Configuration de base	Extensions
<b>Régulation</b>	<b>Régulation</b> de la température de soufflage (B1) par action sur la vanne de la batterie mixte chaud ou froid (Y5)	
<b>Composants de l'installation</b>	<b>Montage aéraulique</b> Soufflage/extraction <b>Ventilateurs</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les servomoteurs de volet d'air à retour à zéro (Y1/Y2) possèdent un contact auxiliaire pour la commande des ventilateurs</li> </ul> <b>Batterie mixte à eau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le thermostat change-over (F16) mesure la température de l'eau de préparation pour permettre le basculement d'un fonctionnement été à un fonctionnement hiver</li> <li>Le thermostat antigel (F3) en dessous de la consigne réglée, ouvre impérativement la vanne de chaud en fonctionnement hiver</li> </ul>	<b>Ventilateur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surveillance du débit d'air de soufflage (F1) et de reprise (F2) par pressostats différentiels</li> </ul> <b>Filtre air soufflé</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surveillance de l'encrassement du filtre par pressostat différentiel (F4)</li> </ul> <b>Batterie chaude à eau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La sonde antigel (F3a) en dessous de la consigne réglée ouvre impérativement la vanne de chaud en fonctionnement hiver</li> </ul>
<b>Fonctionnalités</b>	Si la sonde principale (B1) est déconnectée ou en défaut, le régulateur s'arrête et un message d'alarme apparaît. Le régulateur reprend ses paramètres par défaut	<b>Mode de fonctionnement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'horloge hebdomadaire externe (S5) permet de changer le mode de fonctionnement du régulateur de CONFORT à STANDBY. Le régulateur peut-être reconfiguré afin de commuter de CONFORT à ECONOMIE</li> </ul>

Configuration de base	Légende	Type d'appareil	Raccord.	Borne	Cf.	Fiche	Réf.	Qté	
Configuration de base	N1	Régulateur universel 1 boucle 1 sortie 0-10V	N1			3101	RLU210	1	
	B2	Sonde de température de gaine	N1	X1		1771	QAM22	1	
	F16	Thermostat change over	N1	X2		1294	C/O-38505	1	
	F3	Sonde antigel Alim 24V~ / Plage 0 à 15°C Sortie alarme	N1			1283	QAF64*	1	
	Y5	Vanne	N1				V*	1	
	Y5S	Servomoteur progressif 24 V~, 0...10 V-	N1	Y1			S--6*	1	
	Y1	Servomoteur de volet TOR	N1				G---2---E	1	
Extensions	Y2	Servomoteur de volet TOR	N1				G---2---E	1	
	Extensions	Légende	Type d'appareil	Raccord.	Borne	Cf.	Fiche	Réf.	Qté
		B9	Sonde de température de gaine	N1	X3		1771	QAM22	1
		F1	Pressostat différentiel pour air et gaz non corrosif	N1			1552	QBM81*	1
		F2	Pressostat différentiel pour air et gaz non corrosif	N1			1552	QBM81*	1
F4		Pressostat différentiel pour air et gaz non corrosif	N1			1552	QBM81*	1	
S5	Horloge	N1	D1		5243	SEH62.1	1		
Variantes	Légende	Type d'appareil	Raccord.	Borne	Cf.	Fiche	Réf.	Qté	
	B9a	Sonde de température extérieure	N1	X3		1634	QAC22	1	
	F3a	Thermostat antigel Plage -5 à 15°C	N1			1284	QAF81*	1	
Y5a	Vanne magnétique	N1	Y1			M*	1		

+ \* Pour le choix des servomoteurs se reporter au logiciel de détermination (VASP,DASP) ou à la réglette de détermination des moteurs de volet

Schéma de  
raccordement

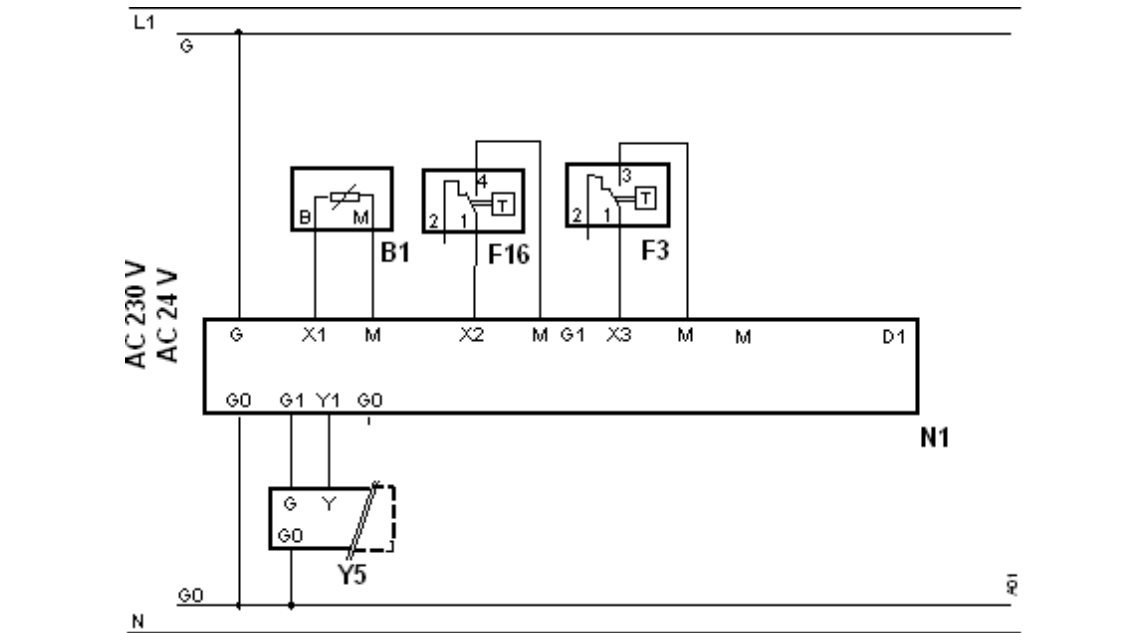

Configuration de base

Réglage des paramètres  
Application standard  
Chemin 1: ... > COMMIS > APPL ID

Paramètre	Réglage	Fonction	Remarques
APPL ID	A11	Application VAC (A)	Pré-configurée

Ingénierie

- Les schémas électriques de ce document sont des schémas de principe de raccordement. Nous avons volontairement omis du schéma de raccordement tous les éléments n'étant pas directement raccordés au régulateur ou à ses périphériques. Consultez la fiche produit des capteurs actionneurs (ex : QAF64\*, etc.), l'utilisation multiple du thermostat antigel QAF81\* nécessite un relais.
- La fonction de protection antigel n'est possible que si l'installation est sous tension et en état de fonctionnement.
- Si la batterie chaude à eau a plusieurs rangée de tubes et est montée à contre courant, il est préférable d'assurer une protection antigel sur l'eau de retour. Dans certain cas il s'avère nécessaire de combiner protection antigel sur l'air et sur l'eau.
- Si l'application comprend une batterie électrique et ne présente pas de commande des ventilateurs, il est nécessaire de prévoir le raccordement électrique (externe) de la fonction post ventilation en cas d'arrêt de l'installation (sauf arrêt sécurité incendie ou manque de pression).
- Avant de dimensionner le transformateur il est recommandé de vérifier la consommation des produits qui y sont raccordés : la tension d'alimentation doit être de 24 V AC (+/-10%). Au total, la puissance nominale des appareils raccordés au transformateur d'alimentation (régulateurs, moteurs de vanne et de volets, capteurs actifs, etc.) ne doit pas dépasser la puissance utile du transformateur.
- Avant de raccorder les appareils, il faut s'assurer que les règles en vigueur sont observées.

Recommandation  
pour la mise en  
service

- A la mise en service il est nécessaire de s'assurer du bon positionnement des capteurs et des composants de l'installation (ex : sonde antigel, montage thermique des vannes etc.).
- Certains réglages seront peut-être nécessaires en fonction de l'installation lors de la première mise en service du régulateur (ex : bande proportionnelle, temps d'intégration etc..).
- Dans le menu "Mise en service", un contrôle des capteurs connectés est automatique. Si plus tard, un capteur disparaît ou est en court-circuit, un message de défaut apparaît
  - S'il n'y a pas de capteurs connectés le message suivant apparaît : ----
  - En cas de court-circuit sur les capteurs le message suivant apparaît : oooo

## NOTES